


Installationstrin:

Trin 1: Forbind drejearmen og to bøsninger til monteringsbeslagene ved hjælp af en sekskantbolt, to flade spændeskiver og en nylonlåsemøtrik, tryk de dekorative store sorte kuppelhætter over hovederne på sekskantboltene, som vist i nedenstående billede. Fastgør derefter monteringsbeslagene til venstre og højre side af spaen med monteringskruerne.

Bemærk: Skub om nødvendigt skruenøglen bag monteringsbeslaget for at stramme nylonlåsemøtrikken.



Trin 2: Indsæt støttearmene i det midterste koblingsstykke. Slut derefter støttearmssektionen ind i drejearmene.

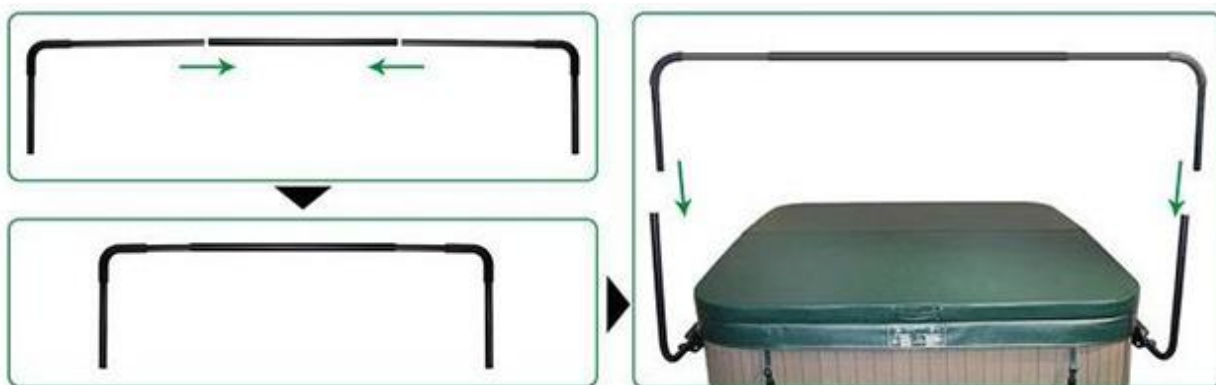

Trin 3: Læg dækselliften på spadækslet. Position ① ved at bruge de selvskærende skruer til at fastgøre støttearmene og koblingsstykket sammen. Position ② ved hjælp af de selvskærende skruer til at fastgøre støttearmene til drejearmene. Tryk derefter de dekorative Small Black Dome Caps over hovederne på alle de blottede skruer.



Inkluderer

- * 2 stk **drejearm**
- * 2 stk **støttearm**
- * 2 stk monteringsbeslag
- * 1 stk **centerkobling**
- * 4 stk **Busing**
- * 2 stk **hættebolt**
- * 12 stk **Lang** skrue
- * 24 stk . Kort skrue
- * 12 stk **selvskærende** skrue
- * 2 stk Låsemøtrik
- * 1 stk flad skive
- * 2 stk Stor **kuppelhætte**
- * 36 stk Lille **kuppelhætte**
- Formgreb (klarinstalleret)

Yderligere information

Hvis dit cover er latterligt tungt, så lad være med at bruge en coverlifter til at løse problemet, du skal bruge et nyt Hot Tub Cover, som vi også er førende inden for (blæser i vores egen trompet), hvis du ikke i sidste ende vil cover lifteren fejl, som ikke er dækket af garantien. Et hurtigt tip til at spare din dækning, vand fordamper fra overfladen af spaen, der sætter sig på undersiden af dækslet; det kemisk behandlede vand beskadiger/forbrænder derefter gradvist det beklædte kernemateriale. Med tiden bryder beklædningen ned, så vanddamp kan trænge ind i kerneisoleringen, hvilket får låget til at tage på i vægt.

Rengøring af lågets underside med en let mængde spa-overfladerens og en blød vaskebørste, før du skyller grundigt med en slange, vil reducere både det kemiske angreb og skimmelsvampen, der vokser og bygger sig op på den fugtige vinyl, som hvis du lader det fortsætte, vil begynde at rådne stoffet, accelererer svigt.

Hvis du ikke lader dit låg stå åbent i 30 minutter og kører dyserne efter at have tilføjet stød eller høje niveauer af desinfektionsmiddel, vil mikroskopiske huller brænde kernehylsteret, så vand kan trænge ind i kernen, hvilket til sidst gør låget for tungt at løfte.